

# **MINICAM24**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Координатный стол BG-6300**




## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Характеристики .....</b>	<b>3</b>
<b>Внешний вид устройства .....</b>	<b>3</b>
Комплектация .....	3
<b>Установка координатного стола .....</b>	<b>4</b>
<b>Настройка шкалы .....</b>	<b>4</b>
<b>Регулировка направляющих .....</b>	<b>4</b>
<b>Установка креплений .....</b>	<b>4</b>
<b>Применение разных моделей .....</b>	<b>4</b>
<b>Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b>	<b>5</b>
Товар надлежащего качества.....	7
Товар ненадлежащего качества.....	7

## Характеристики

Модель	6300
Размер стола	310x90 мм
Перемещение по оси X	200 мм
Перемещение по оси Y	50 мм
Шаг перемещения	1,25 мм
Расстояние между пазами	34 мм

## Внешний вид устройства

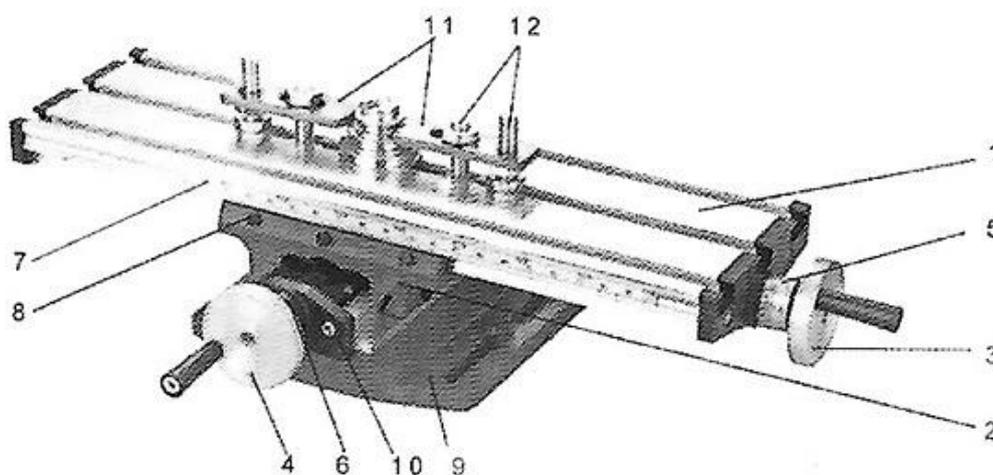

1. Стол	7. Регулируемая шкала
2. Опора стола	8. Регулировочные винты
3. Маховик оси X	9. Основание
4. Маховик оси Y	10. Ограничитель
5. Регулировка по оси X	11. Зажим
6. Регулировка по оси Y	12. Болты и гайки

## Комплектация

**Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.**

- Болты и гайки
- Зажимы
- Ключ-шестигранник

## **Установка координатного стола**

Координатный стол предназначен для использования с мини-дрелью или дрелью на станине. Координатный стол может быть закреплен на рабочей поверхности с помощью крепежных винтов М8.

## **Настройка шкалы**

Шкальные кольца на ручках регулируются и могут быть установлены на ноль без перемещения стола. В дополнение к шкальным кольцам, координатный стол оснащен подвижной шкалой для регулировки по оси X.

## **Регулировка направляющих**

Если после некоторого времени обнаруживается, что зазор на координатном столе слишком мал или слишком велик, зазор можно сбросить, используя регулировочные винты. Чтобы настроить зазор в направлении X, сначала ослабьте гайку, затем установите зазор с помощью винта и затем закрепите, повторно затянув гайку. Регулировка зазора в направлении Y выполняется аналогично.

### **Примечание**

Не перетягивайте винты, чтобы не повредить направляющую.

## **Установка креплений**

Рекомендуется закреплять заготовку с помощью поставляемых зажимов. Особенно важно крепление заготовки при фрезеровке.

Для этого гайки устанавливаются в пазы на столе и, как показано на рисунке, ввинчиваются вместе с зажимами, и один винт поворачивается, чтобы зажимы можно было регулировать по высоте заготовки.

## **Применение разных моделей**

- Модель 6300: для общего использования, начального уровня, более доступная ценовая категория.
- Модель 6330: Более прочная и долговечная благодаря алюминиевым крышкам, более толстому основанию и столу, более крупной резьбе. Более плавная работа обеспечивается поверхностными подшипниками. Эта модель подходит для более опытных пользователей.

- Модель 6350: Тяжелый станок с тяжелым чугунным основанием и более прочным столом. Эта модель подходит даже для профессионального использования с фрезерным станком или верстаком.

## **Гарантийное обслуживание неисправного товара**

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

#### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

#### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или

- естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
  - неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
  - иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

#### Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

#### Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв.

[Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

**Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок**

камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр  
Контакт WhatsApp



**Приятного использования!**

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**